

Draht-Tau -Verbindungspleiß-

LIROS-Herkules Ref.00154-01550

LIROS-Top Cruising-Color Ref.00152-01528

LIROS Spleißanleitung Nr. 6





Werkzeug





Drahtende mit Tape abkleben.





Kern aus dem Geflecht herausziehen,
und ca. 20 cm abschneiden. Mantel weit zurückschieben.





Draht in den Kern auf ca. 70 cm einschieben.





Drahtende im Schraubstock einspannen, und dann 3 etwa gleichgroße Litzen aus dem ca. 15 cm geöffnetem Geflecht bilden.





Die erste Litze mit Hilfe des Hohlspiekers unter 2 Drahtlitzen durchziehen.





Rundstich komplett ausführen. (Jede Litze über 2 und durch 2 Drahtlitzen hindurchstecken.) Es müssen mindestens 3 komplette Rundstiche durchgeführt werden.





Litzen mit Hilfe des Heißschneiders abschweißen.






Den zurückgeschobenen Mantel jetzt wieder über die gespleißte Stelle streifen.





Jetzt wird der Mantel auf gleiche Art
(wie vorher der Kern) mit dem Drahtseil verspleißt.



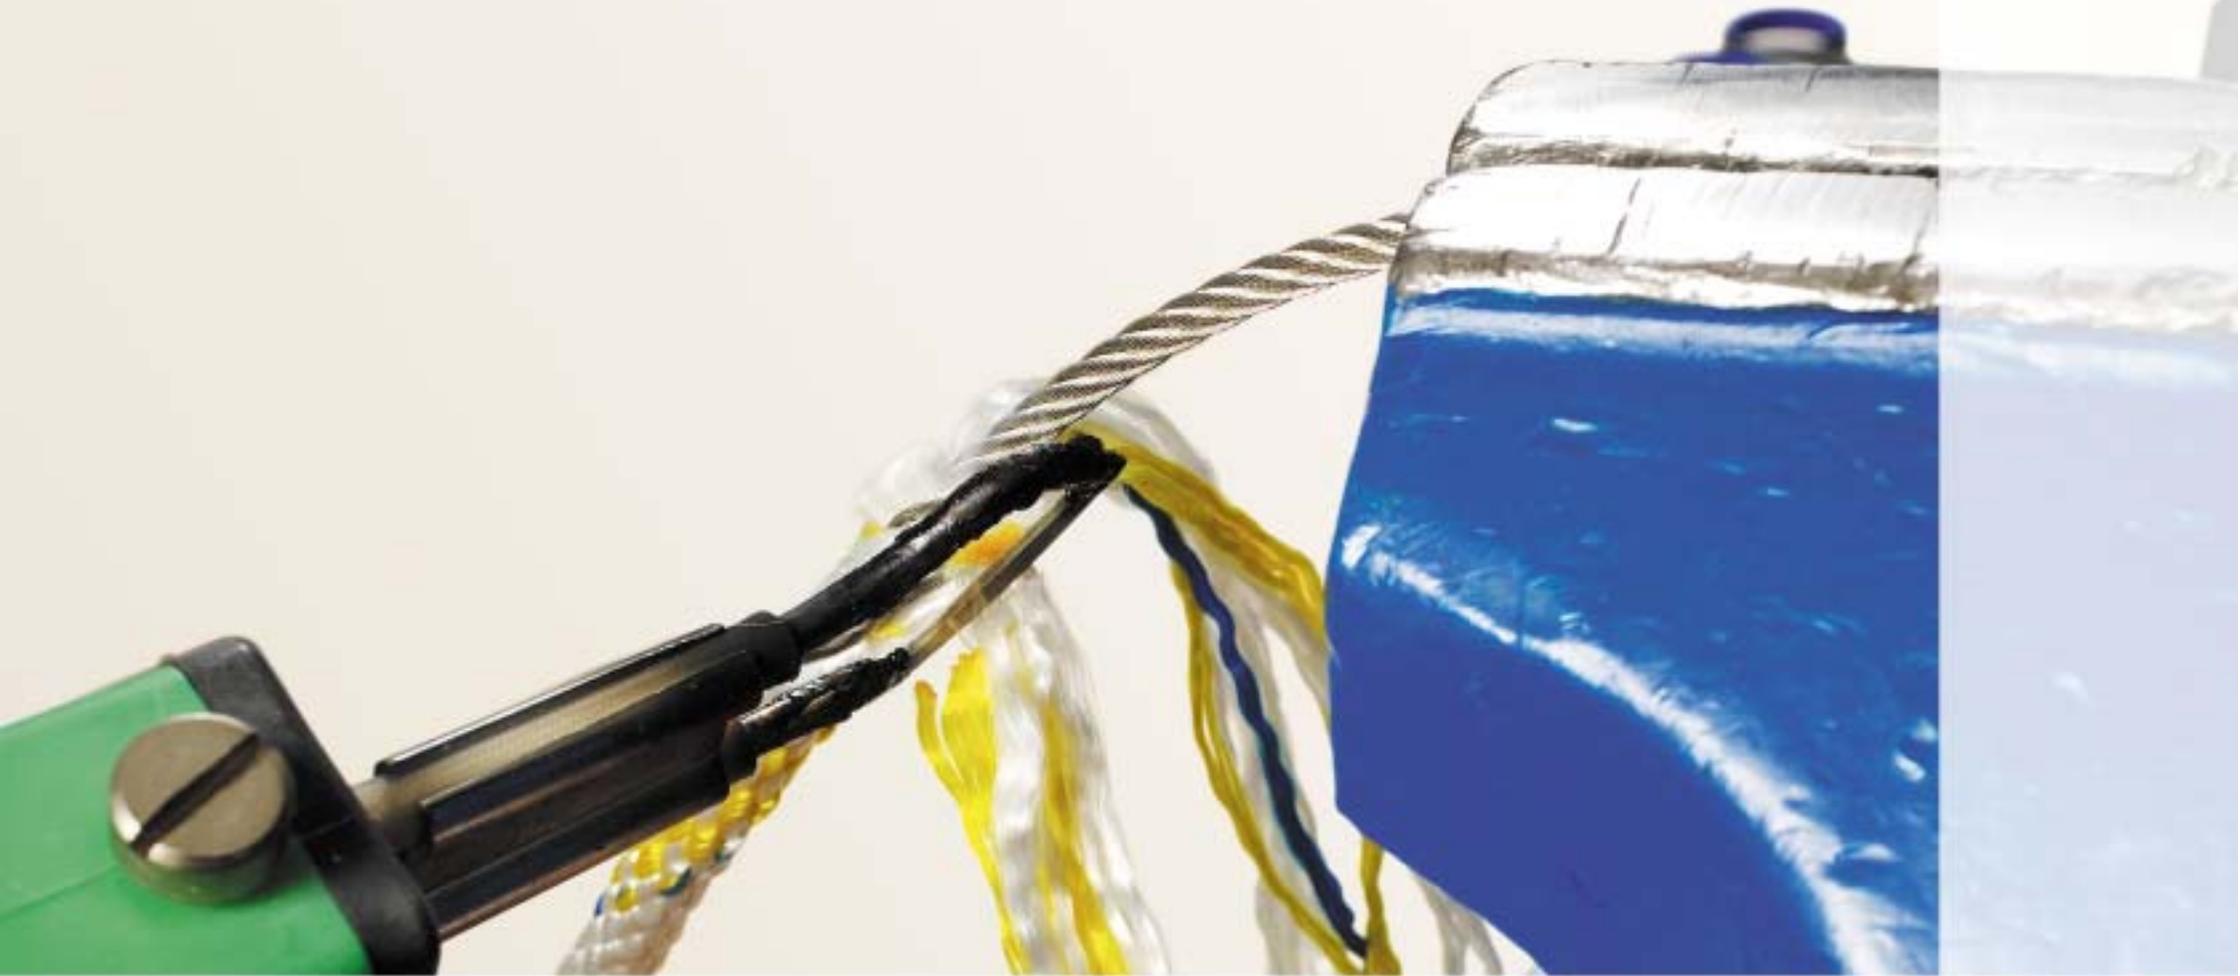

Abschweißen der übrigen Mantelfasern.





Fertiger Draht-Tau-Verbindungspleiß.

